

» SONORISATION - Caisses bleues EXPLICATION



Objet : Déballage et installation de la sonorisation
taguée "Bleu"

1

Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance.

Association de loi 1901 reconnue d'utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.



A charger dans la voiture :

La sonorisation taguée « Bleu » est composé de 3 éléments :

- 2 enceintes
- 2 pieds d'enceintes
- 1 caisse en bois comprenant :
 - 1 table de mixage
 - 1 amplificateur
 - 1 récepteur HF
 - 1 récepteur Wireless (Bluetooth)
 - 2 câbles pour enceintes
 - 1 câble pour micro filaire
 - 1 carton comprenant :
 - 2 micros-mains HF
 - 2 bases HF
 - 2 set micros pour les bases
 - 1 micro filaire
 - 1 câble USB vers 2x USB C
 - Des piles AA (état à vérifier et si besoin compléter)



INSTALLATION

Panneau arrière



- Ouvrir le panneau arrière
- Sortir les 3 câbles ainsi que celui de l'alimentation
- De haut en bas :
 - Câble alimentation 220V
 - 2 câbles enceintes
 - 1 câble micro filaire

Raccordement 220V



- Disposer le câble 220V dans le petit passage en bas à gauche de la trappe et refermer doucement.



Montage trépieds enceintes



- Prendre le trépied support HP



- Desserré la vis papillon du bas et ouvrir le trépied comme un parapluie



- Desserré la molette du poteau et tirer vers le haut jusqu'à hauteur souhaité



- Positionner la goupille attachée à sa chaîne dans un des trous de sécurité du poteau.
- Il doit ressortir de l'autre côté
- Resserré la molette


Raccordement enceinte



- Positionner le HP sur le poteau du trépied
- Resserrer la molette



- Raccorder l'enceinte sur le connecteur gauche
- Tourner pour trouver les encoches et une fois enfoncer tourner un peu vers la droite et ça doit cliquer

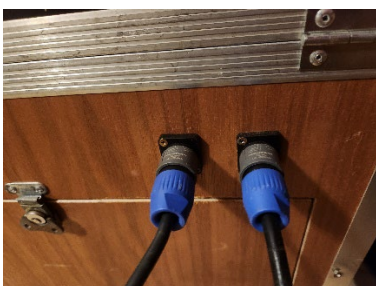

- Faire de même côté caisson pour chacun des câbles enceintes



Récupération des micros



- Ouvrir la face avant du caisson



- Sortir le carton des micros
- Ouvrir le carton



- 1^{er} niveau : 2 micros-mains HF
 - Bague bleue
 - Bague rouge
- Des piles AA (vérifier avant si elles sont toujours bonnes ou en avoir d'avance).
- **A charge du groupe de les remplacer**
- 2^{iem} niveau : Mode d'emploi





- Sous le mode d'emploi :
 - 1 base HF jaune
 - 1 base HF blanche
 - 1 micro filaire (le câble est avec ceux des enceintes, vu plus haut)
 - 2 sets de micro-col et tête



- Set pour base HF
 - 1 micro-col
 - 1 micro-tête



Mise en place des piles pour micros HF



- Dévisser l'embout du bas du micro



- Insérer 2 piles AA en faisant attention au sens positif (+) et négatif (-)



- Revisser la base, le micro est prêt.
- Reste à pousser le bouton marche.
- Faire de même pour le second micro-main




Mise en place des piles pour bases HF



- Ouvrir le boîtier en appuyant de **chaque côté** du boîtier sur les petits boutons.



- Insérer 2 piles AA en faisant attention au sens positif (+) et négatif (-)

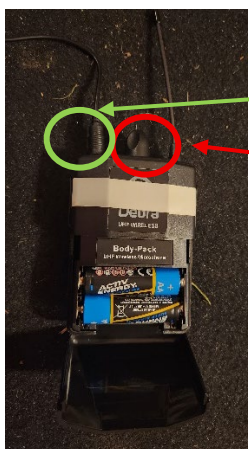

- Une fois inséré refermer le clapet
- Choisir dans le set le micro-col ou micro-tête fonction du besoin et insérer le jack
- Mettre sous tension en tournant le bouton du dessus
- Régler le niveau d'émission avec le même bouton

Mise sous tension (première partie)




- Ne pas oublier de brancher la prise arrière 220V sur une prise de courant
- Dans la porte avant :
 - Vérifier que le niveau de l'ampli est bien à 0 coté LEFT et RIGHT
 - Appuyer sur le bouton marche
 - La led PWR s'allume
- Commencer par un niveau d'amplification moyen ensuite, sur 20 par exemple
- Toujours dans la porte avant, au-dessus de l'amplificateur se trouve le récepteur HF
- Appuyer sur le bouton ON au milieu
- La led rouge au-dessus s'allume
- Les 4 couleurs (jaune, blanc, bleu, rouge) correspondent au 4 couleurs des micros
- Mettre les 4 réglages des potentiomètres de niveau d'émission au moins au milieu, plus besoin d'y toucher ensuite
- Positionner les antennes vers le bas par exemple pour une bonne réception.
- Normalement vous pouvez refermer la porte avant, plus rien à toucher




Mise sous tension (seconde partie)



- Ouvrir le couvercle de la caisse

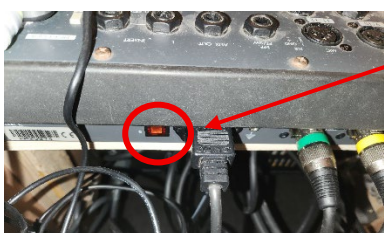

- A l'arrière côté droit de la table de mixage se trouve un petit bouton, passer 1 doigt et appuyer dessus.
- Le petit bouton s'allume.

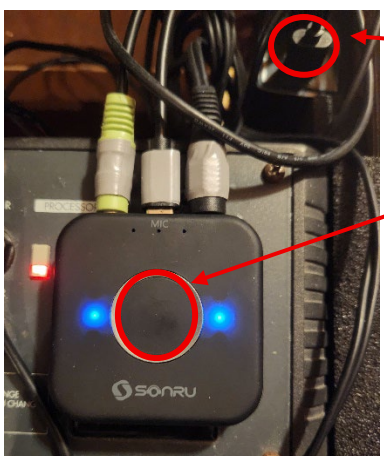

- Le récepteur Wireless « Bluetooth » ne possède pas de bouton il est directement alimenté par son cordon USB.
- Si jamais il était quand même éteint, appuyer pendant 3 secondes sur le bouton du milieu.
- **Attention :** Il s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas connecté à une source pendant 10 minutes



- Vous êtes prêt, reste à brancher la musique.
- Vous remarquerez que les 4 premières pistes portent les couleurs des 4 micros, ce n'est effectivement pas un hasard 😊


Ajout micro filaire



- Avec le câble micro qui était dans l'arrière du caisson
- Et le micro-main filaire qui est dans la boîte des micros HF
- Vous pouvez ajouter un micro de plus pour le « DJ » de la soirée par exemple sur une des 4 pistes restantes




Raccordement d'une source musical filaire (gris)

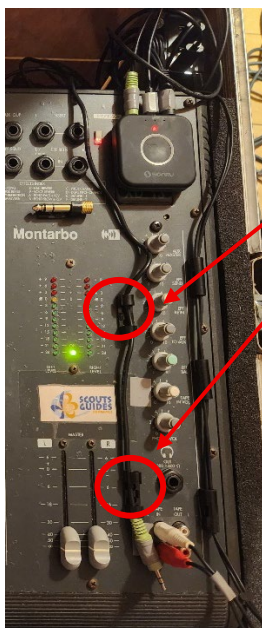

- Récupérer le jack 3.5 « gris » en le sortant de ses attaches câble



- Raccorder ce jack 3.5 à votre ordinateur ou tout autre source musicale compatible

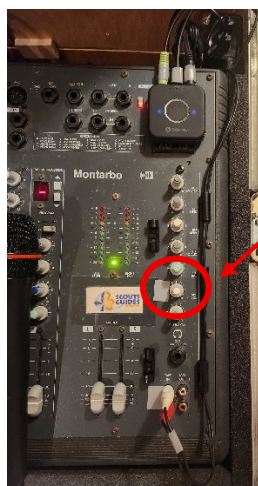

- Le niveau sonore se règle avec le bouton « TAPE IN VOL »

Appairage d'une source musicale Wireless (gris)



- Appuyer longuement (3 secondes) sur le bouton du milieu, en mode appairage les voyants clignotent rouge et bleu.
- Sur votre smartphone rechercher le réseau Bluetooth « SR-B7 » et connectez-vous.
- Lorsque le smartphone se connecte avec succès, le voyant bleu clignote lentement.
- Une fois connecté, éviter de recevoir des appels téléphoniques 😊



Accessoires

Rechargement smartphone



- Dans le carton des micros HF se trouve également un cordon USB vers 2x USB C.




- Vous pouvez le raccorder au bloc alimentation afin de recharger un smartphone ou autre
- Vous pouvez également utiliser votre propre câble de recharge

Prise casque



- La table de mixage est équipé d'une prise casque au format jack 7.5

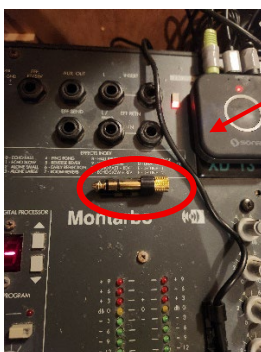

- Un adaptateur jack 7.5 vers 3.5 est mis à disposition sur son support.



- Merci de penser à bien le remettre en place pour le prochain



Fin de la journée et retour matériel


Déconnexion enceintes



- Pour débrancher les cordons enceintes du caisson :
 - Tirer sur la bague grise
 - Tourner un peu vers la gauche (sens inverse aiguille montre)
 - Et finir par tirer pour la sortir
- Même principe pour le coté enceinte



Rangement

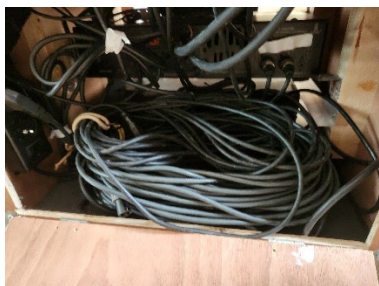

- Pour le rangement, procéder aux opérations inverses en pensant à :
- Coffre arrière :
 - 2 câbles enceintes bien lovés et attachés
 - 1 câble micro filaire bien lové et attaché
 - Bien rentrer le cordon 220V
- Refermer la porte et verrouiller
- Coffre avant :
 - Eteindre émetteur HF et replier antennes
 - Baisser les volumes LEFT et RIGHT de l'amplificateur et l'éteindre
- Ranger la boîte micros comprenant :
 - Les 2 micros HF
 - Les 2 bases HF et leurs sets de micros
 - Le micro filaire
 - Les modes d'emploi
- Refermer la porte et verrouiller
- Couvercle du dessus :
 - Si utilisé, remettre le câble jack 3.5 pour PC dans ses attaches
 - Idem pour adaptateur jack du casque
 - Faire attention à ne pas coincer les ficelles à l'extérieur
- Refermer et verrouiller
- Et voilà, c'est prêt à retourner au local du territoire.
- Merci à vous d'avoir pris soin du matériel collectif