

» SONORISATION - Caisses jaunes EXPLICATION



**Objet : Déballage et installation de la sonorisation
taguée "Jaune"**

1

Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance.

Association de loi 1901 reconnue d'utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.



INSTALLATION

Panneau arrière



- Ouvrir le panneau arrière marqué « cablage » et le remontant vers le haut (sens de la flèche) pui en tirant



- Sortir les 2 câbles marqués « rouge » et « bleu »




- Raccorder le câble « rouge » sur la prise ... rouge en poussant




- Raccorder le câble « bleu » sur la prise ... bleu en poussant



Raccordement 220V

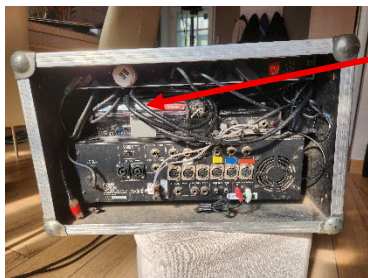

- Récupérer le câble 220V

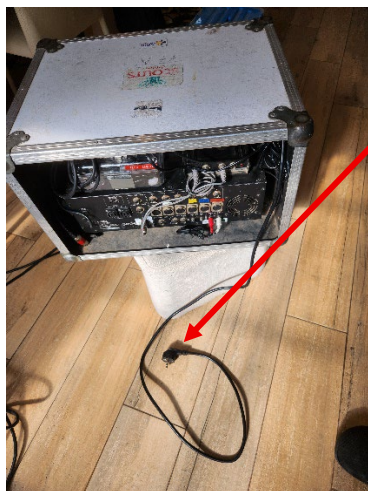

- Brancher le câble 220V sur une prise

Montage trépieds enceintes



- Prendre le trépied support HP



- Desserré la vis papillon du bas et ouvrir le trépied comme un parapluie



- Desserré la molette du poteau et tirer vers le haut jusqu'à hauteur souhaité



- Positionner la goupille attachée à sa chaîne dans un des trous de sécurité du poteau.
- Il doit ressortir de l'autre côté
- Resserré la molette



Montage enceintes



- Prendre le caisson HP



- Déverrouillé le caisson HP




- Ouvrir le caisson HP



- Sortir les HP



- Dans la caisse câbles prendre :
 - Les 2 platines support HP
 - Le porte-monnaie contenant les vis

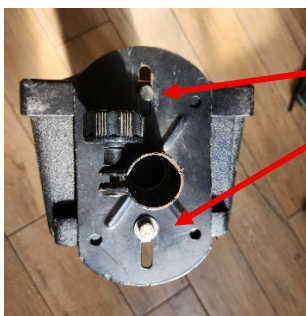

- Positionner la platine sous chaque HP et fixer avec 2 vis
- Dévisser la molette




- Positionner le HP sur le poteau du trépied
- Resserrer la molette



Raccordement enceintes



- Raccorder l'enceinte sur le connecteur
- Tourner pour trouver les encoches et une fois enfoncer tourner un peu vers la droite et ça doit cliquer

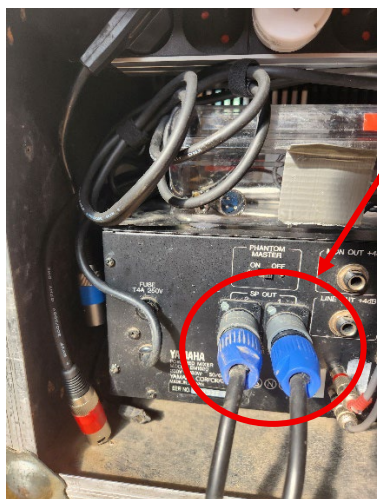

- Faire de même coté caisson pour chacun des câbles enceintes

Récupération des micros (rouge et bleu)



- Ouvrir la mallette micros



Mise en place des piles pour micros HF



- Dévisser l'embout du bas du micro HF



- Connecter 1 piles 9V LR6 AA en faisant attention au sens positif (+) et négatif (-)



- Revisser la base, le micro HF est prêt.
- Reste à pousser le bouton marche.



- Le bouton du micro HF bleu est cassé, à partir du moment où la pile est mise en place il est fonctionnel
- **Ne pas oublier d'enlever la pile dès qu'il n'est plus utilisé pour éviter d'user une pile pour rien**
-



Mise sous tension (première partie)



- Ne pas oublier de brancher la prise arrière 220V sur une prise de courant
- Dans le coté arrière :
 - Appuyer sur le bouton marche de la multiprise
 - Le bouton s'allume



- Dans le coté avant :
 - Vérifier que le niveau de l'ampli est bien à 0
 - Idem pour les différentes pistes



- Dans le coté avant :
 - Appuyer sur le bouton marche
 - La led POWER s'allume
- Commencer par un niveau d'amplification moyen.



- Les récepteurs HF ne possèdent pas de bouton en face avant, ils sont donc normalement sous tension
- Led POWER allumé




Mise sous tension (seconde partie)



- Le récepteur Wireless « Bluetooth » est directement alimenté par son cordon USB.
- Faire un appui prolonger sur le bouton de gauche pour l'allumer.
- Il passe directement en mode Bluetooth
- Chaque appui sur ce bouton change le mode, il en possède 3 :
 - BLUE : Pour le Bluetooth
 - OPT : Pour optique (non utilisé)
 - COR : Pour cordon jack 3.5

Ajout micro filaire (jaune)

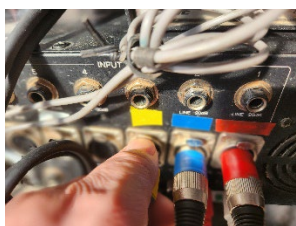

- Prendre le micro filaire dans la mallette micros
 - Prendre le câble dans la caisse câbles
 - Connecter le câble au micro
-
- Raccorder l'autre bout du câble au connecteur jaune de l'ampli
 -



Raccordement d'une source musical filaire (vert)



- Récupérer le jack 3.5 « vert » en le sortant du caisson



- Raccorder ce jack 3.5 à votre ordinateur ou tout autre source musicale compatible



- Appuyer plusieurs fois sur le bouton de gauche du récepteur Bluetooth jusqu'à « afficher COR



- Le niveau sonore se règle avec le bouton « AUX »



Appairage d'une source musicale Wireless (vert)



Appuyer plusieurs fois sur le bouton de gauche du récepteur Bluetooth jusqu'à afficher BLUE



- Sur votre smartphone rechercher le réseau Bluetooth « M6 » et connectez-vous.
- Une fois connecté, éviter de recevoir des appels téléphoniques 😊



- Le niveau sonore se règle avec le bouton « AUX »





Accessoires

Rechargement smartphone



- A l'arrière du caisson sur la multiprise se trouve un adaptateur USB pour recharge de smartphone ou autre
- Vous pouvez le raccorder au bloc alimentation afin de recharger un smartphone ou autre
- Vous pouvez également utiliser votre propre câble de recharge

Lampe DJ

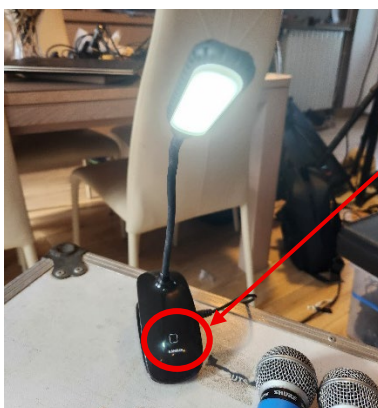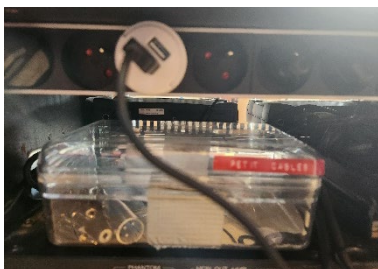

- Dans la boîte accessible par l'arrière du caisson se trouve un cordon pour alimenter la lampe se trouvant dans la mallette micro
- Raccorder ce câble à une prise USB
- Raccorder l'autre extrémité à la lampe
- Appuyer sur le bouton pour allumer et régler le niveau de luminosité



Fin de la journée et retour matériel

Déconnexion enceintes



- Pour débrancher les cordons enceintes du caisson :
 - Tirer sur la bague grise
 - Tourner un peu vers la gauche (sens inverse aiguille montre)
 - Et finir par tirer pour la sortir
- Même principe pour le coté enceinte



Comment refermer le caisson (câblage et console)



- Positionner la rainure de la plaque dans le cadre métallique du caisson




- En faisant attention à bien positionner les deux coins



- Bien remonter la plaque vers le haut (snes de la flèche)
- Le bas peu maintenant rentrer également et se positionner sur la rainure du bas



Rangement

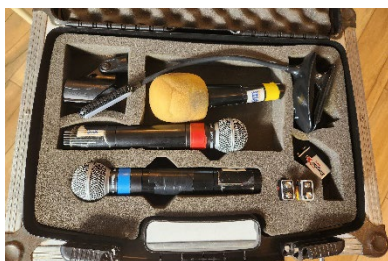

- Pour le rangement, procéder aux opérations inverses en pensant à :
- Coffre arrière :
 - 2 câbles micro HF rouge et bleu bien les déconnecter et mettre de cotélovés et attachés
 - Bien rentrer le cordon 220V
 - Ranger la boîte des adaptateurs
- Refermer la porte comme expliquer précédemment
- Coffre avant :
 - Baisser tous les volumes de l'amplificateur et l'éteindre
 - Bien rentré et replié les antennes HF
 - Bien lover et rentre le cordon jack 3.5 vert
- Refermer la porte comme expliquer précédemment
- Malette micros comprenant :
 - 2 micros-mains HF
 - 1 micro-main filaire et son adaptateur pour pied micro
 - 2 piles 9V LR6 (à charge du groupe)
 - Lampe DJ
- Ranger les HP dans leur support
- Replier les trépieds HP



- La caisse câbles comprenant :
 - 2 câbles pour enceintes
 - 1 câble pour micro filaire
 - 2 platines adaptatrice HP pour installation sur trépieds
 - 1 porte-monnaie avec 4 vis de fixation platines
- Et voilà, c'est prêt à retourner au local du territoire.
- Merci à vous d'avoir pris soin du matériel collectif